

TEXeg

壁掛け冷蔵庫

TEXTY-10

取扱説明書



TEXTY-10

# 安全のために必ずお守りください

- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 **警告**

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの


 **注意**

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

## 警告

**吸排気口やすき間に、ピン・針・はしなどの異物を入れない。**

感電や異常動作してけがの原因になります。

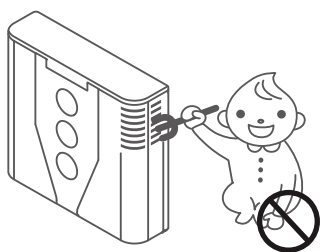

禁止

**水をかけたりしない。**

電気絶縁が低下し、ショート・感電・火災の原因になります。



水かけ禁止

**分解・修理・改造は絶対しない。**

火災・感電・けがをする原因になります。修理は、お買い上げの販売店へご相談ください。



分解禁止

**冷蔵庫の上から押したり、腰をかけたりしない。**

落下したり、倒れて、けがの原因になります。



禁止

**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
またぬれた手で抜き差ししない。**


感電やけがの原因になります。



禁止

**コンセントや配線器具の定格を越える使い方や、交流100V以外での使用はしない。**


タコ足配線にすると、異常発熱して発火する原因になります。定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

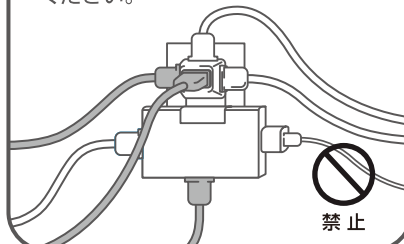

禁止

**電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。**


傷つけたり、熱器具に近づけたり、ねじったり、重たいものをのせたりすると、加熱・感電・発火の原因になります。

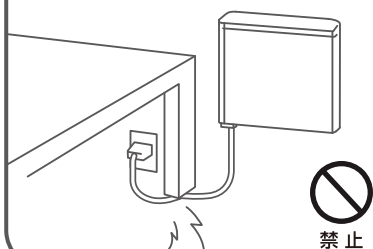

禁止

**電源プラグのほこりは定期的にとる。**

電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

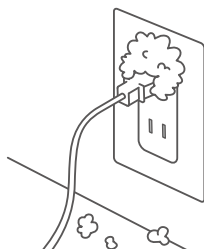

記号の意味は次のとおりです。


|                                                                                   |               |                                                                                   |                          |                                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 絶対に行わないでください。 |  | 絶対に分解・修理・改造はしないでください。    |  | 必ず指示に従い、行ってください。        |
|  | 絶対に行わないでください。 |  | 絶対に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。 |  | 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 |

- 異常及び不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買い上げの販売店」または「当社問い合わせ窓口」(裏表紙参照)にご相談ください。

## ⚠ 注 意

**異常時(こげ臭いなど)は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、運転を中止する。**


異常のまま運転を続けると、感電や火災の原因になります。

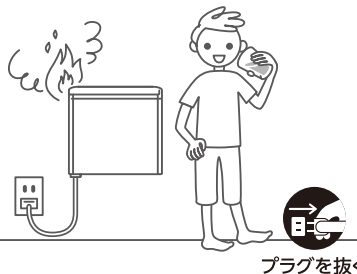

プラグを抜く

**医薬品や学術試料、揮発性の引火しやすいもの、またはスプレー缶などは入れない。**

温度管理の厳しいものは保存できません。

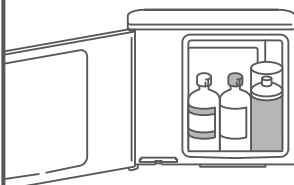

禁止

**電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う。**


感電やショートして発火の原因になります。



プラグを抜く


**湿気が多いところや水のかかるところへの設置は避ける。**

絶縁が悪くなり、感電や火災の原因になります。

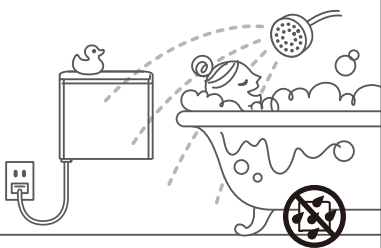

水かけ禁止

## 製品構成

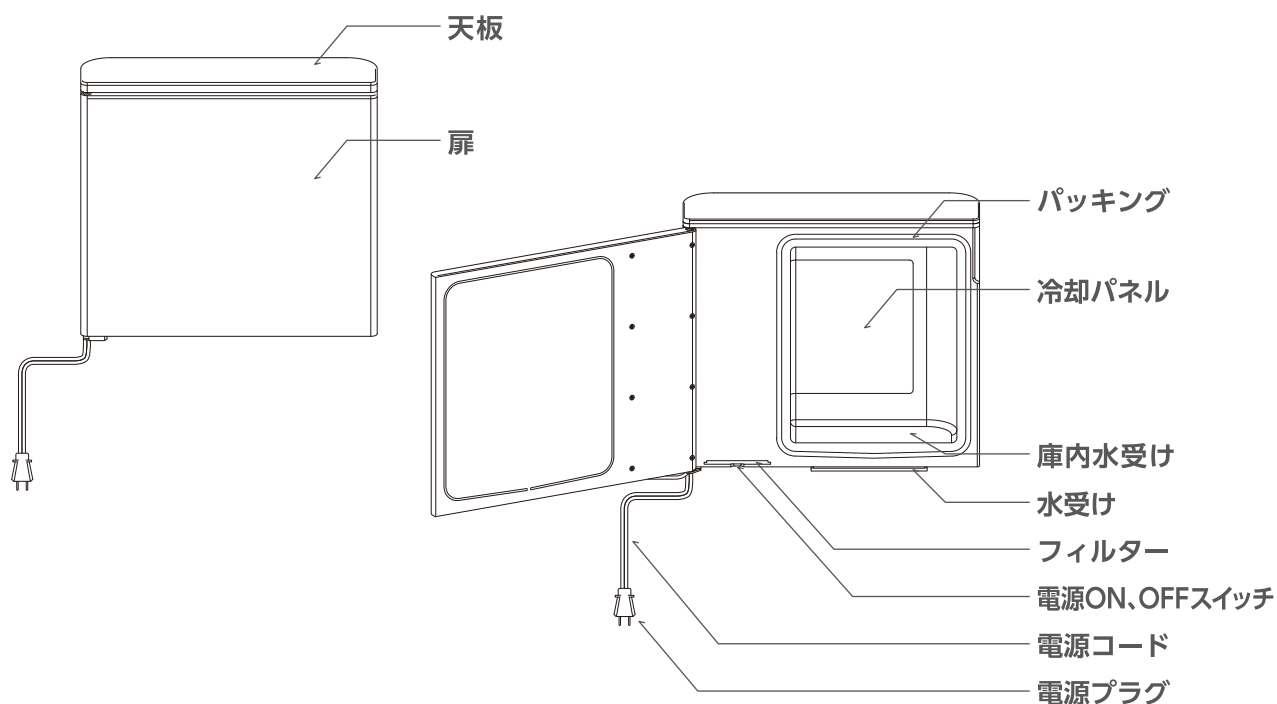

## 設置場所注意

1

電源は冷蔵庫専用で100V以外の使用やタコ足配線は、  
発熱・火災の原因となります。

2

放熱スペースをあける。

この冷蔵庫は庫内を冷やすため、排気口から熱を放出しています。下部30cm、左右10cm以上の隙間をあけてください。

3

丈夫な壁面に据え付ける。

不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。取付金具は、壁面に指定のネジでしっかり固定してください。

4

横倒しや上向きでは使用しない。

5

熱気、湿気の少ないところに据え付ける。

熱気、直射日光が当たると、冷えが悪くなったり、電気代のムダになります。  
湿気が多いとサビや故障の原因になります。

6

冷蔵庫の上にオーブントースターなど、底の熱くなる器具を直接のせない。

変形、変色の原因になります。



7

ラジオ・テレビからできるだけ離して据え付ける。


ラジオ・テレビの近くに冷蔵庫を設置すると、雑音が入ったり映像が乱れることがあります。  
雑音や映像の乱れが生じる距離は電波の強さなどによって異なります。

# 取り付け手順


## 壁掛けタイプ

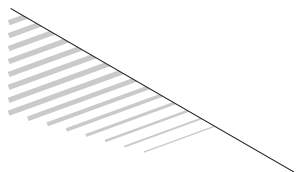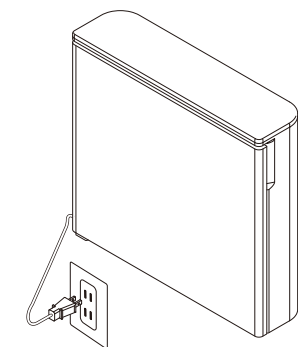


1 冷蔵庫固定金具を壁面にネジで固定します。

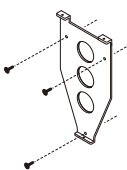


2 冷蔵庫本体を固定金具にセットしてネジで固定します。

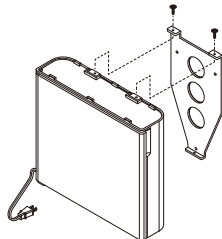


3 冷蔵庫天板を冷蔵庫本体にはめ込みます。

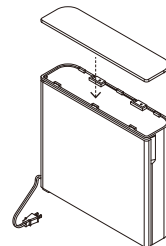


4 冷蔵庫本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。

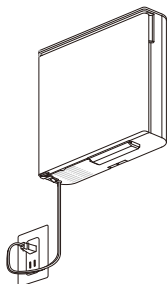



5 扉を開いて水受けとフィルターを取り外し方を確認し、セットした状態にしてください。

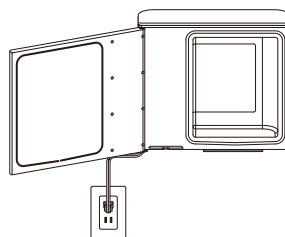


6 ペットボトル、ビールなどを入れて、底にあるON、OFFスイッチをONにしてください(FANが動きます)。

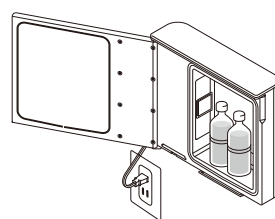


## 背板タイプ

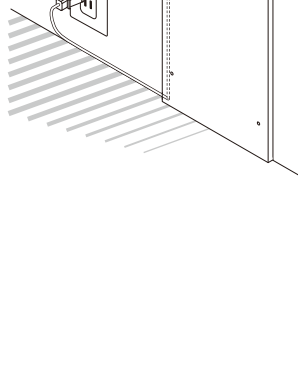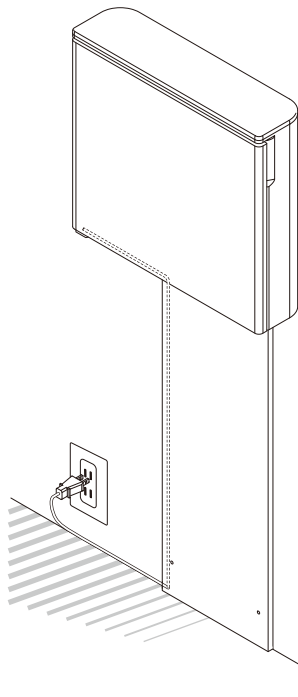


1 オプションの背板を壁面にネジ止めします。

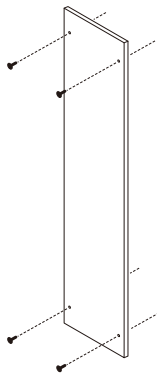


2 冷蔵庫固定金具を背板にネジで固定します。

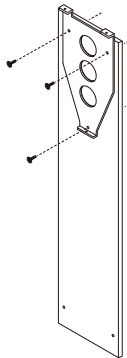


3 冷蔵庫本体を固定金具にセットしてネジで固定し、冷蔵庫天板を本体にはめ込みます。

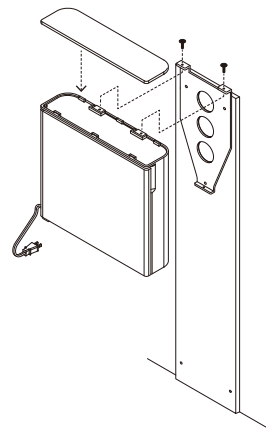


4 電源コードを背板の裏を通し、スポンジを押し込んで固定します。床をはわけてコンセントに差し込みます。

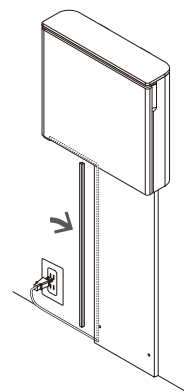

5 扉を開いて水受けとフィルターを取り外し方を確認し、セットした状態にしてください。

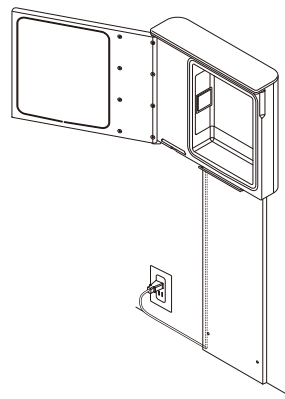

6 ペットボトル、ビールなどを入れて、底にあるON、OFFスイッチをONにしてください(FANが動きます)。

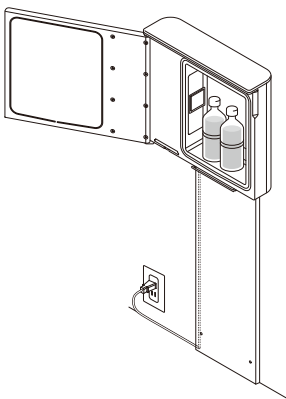

## お手入れの仕方

- 1ヶ月に1回程度定期的にお手入れをしてください。




### 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、またはぬれた手で抜き差ししない。感電やけがをする原因になります。

冷蔵庫を水につけたり、水をかけたりしない。絶縁が低下し、感電や火災の原因になります。

### 吸・排気口の清掃

掃除機で吸気口・排気口の汚れを吸い取ってください。

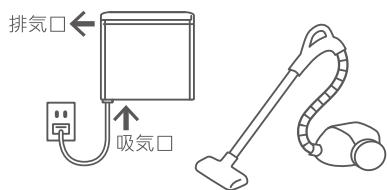

### 移動・運搬のまえに

- ①中身をすべて取り出してください。
- ②電源プラグを抜いてください。
- ③本体を持って動かしてください。  
※扉を持って運んだりしないでください。故障の原因となります。




### 扉・庫内の清掃

- ①やわらかい布でからぶきしてください。
- ②汚れがひどい場合は、やわらかい布にぬるま湯か食器洗い用中性洗剤を含ませてふいてください。
- ③食器洗い用中性洗剤を使用したあとは、水を含ませた布で洗剤を十分ふきとってください。




### 結露水の処理

- ①庫内についた結露水は水受けのスポンジにたまります。
- ②床に水滴が落ちる前に水受けを取り外しスポンジをしぼって対応してください。  
※水にぬれて困るものは、容器やポリ袋に入れてください。

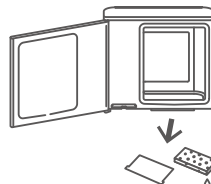


### 水受け

- ①水受けは手前に引き出して取り出せます。
- ②取り出したフィルターと水受けとスポンジは水洗いできます。

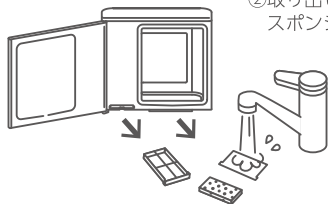

### ドアパッキングの清掃

汚れると痛みます。定期的に清掃してください。

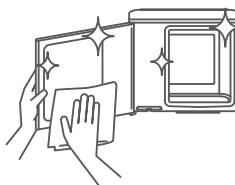

## お願い

●清掃時、次のものは使わないでください。●アルカリ性または弱アルカリ性洗剤。(台所用洗剤の「家庭用品質表示法に基づく表示」の「液性」に記載)プラスチック部品が割れます。●ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、みがき粉、粉石けんなど。プラスチック部品を傷めます。●食用油が付着したら必ずふき取ってください。プラスチック部品が割れる恐れがあります。●化学ぞうきんを使う時は、その注意書に従ってください。

## お手入れ後の点検

●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？ ●電源プラグに異常な発熱などありませんか？ ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？ ※もしご不審の点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店へご連絡ください。



### 警告

電源プラグの、刃及び刃の取り付け面のほこりは、よくふきとる。火災の原因になります。



### 注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。



## 故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

### 作動しない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?ON、OFFスイッチがOFFになっていませんか?
- フィルターが目づまりしていませんか?(排熱温度があがると自動停止します時間を置いてONにしてください)
- 停電ではありませんか?
- ご家庭のブレーカーが切れていませんか?

### よく冷えない

- 冷蔵庫に直射日光があたったり、近くにコンロやストーブがありませんか?
- 据え付け後、十分に時間がたっていますか?  
(夏場など、外気温が高い場所では庫内が冷えるまで、24時間程度かかることがあります)
- 周囲のすき間は充分にあいていますか?
- 排気口をシートなどでふさいでいませんか?
- 吸排気口にホコリがつまっていますか?
- 扉がわずかに開いたまま使われていませんか?
- 熱いものを入れたり、内容物をつめすぎていませんか?
- 扉の開閉がひんぱんではありませんか?

### 音がうるさい

- 据え付けにがたつきがありませんか?
- 床がしっかりしていますか?
- 冷蔵庫の周囲にものがはさまって、ビビリ音を出していませんか?

●それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

### 仕 様

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 冷 却 装 置 | ： ペルチェユニットによる空冷方式                 |
| 保 冷 温 度 | ： 5℃ ± 1.5℃ (室温25℃時)              |
| 供 給 電 源 | ： 室内 AC100 ( 単相交流 )、電源ON、OFFスイッチ付 |
| 庫 内 容 量 | ： 5 L (庫内内寸／W220mm H275mm D72mm)  |
| 冷 却 方 式 | ： 庫内導熱方式                          |
| 防 水     | ： 天板の水モレに対しての排気口からの水浸入防止          |
| 断 熱 構 造 | ： 真空断熱、ウレタン発泡による断熱方式 (薄型化対応)      |
| 振動、騒音対策 | ： 静穏タイプのFANを使用                    |
| 扉       | ： 右開き、左開き対応、パッキン磁石密着方式            |
| 外 観 色   | ： 黒色                              |
| 寸 法     | ： W392mm H355mm D104mm            |

※形状は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

## 保証書について

- ◎この製品には、保証書が下記に添付しています。
- ◎保証書(取扱説明書に付属)は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。
- ◎食品の補償など、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- ◎この製品の保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

## 修理を依頼されるとき

- ◎修理を依頼される前に、7頁表にしたがってお調べください。なお異常のあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ◎保証期間中は...  
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理・代替えさせていただきます。
- ◎保証期間が過ぎているときは...  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

- 電子冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または当社問い合わせ窓口(下記)にお問い合わせください。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

### ●技術料:

診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

### ●部品代:

修理に使用した部品および補助材料費です。

### ●出張料:

製品のある場所へ、技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 問い合わせ窓口

### 株式会社テックスイージー

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-3-28

URL <https://texeg.co.jp>

MAIL [info-texy@texeg.co.jp](mailto:info-texy@texeg.co.jp)

## 保証書

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 製 品 名 壁掛け冷蔵庫 TEXY-10 | 製 造 番 号 |
| 形 式 TWHR-5L(R,L)     | お買い上げ日  |
| 保 証 期 間 お買い上げ日から36ヶ月 | 販 売 店   |
| お客様お名前 _____ 様       |         |
| お客様ご住所 〒 _____       |         |
| TEL. _____           |         |

●保証期間はお買い上げの日より3年間です。●本書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合には無償で修理させていただきます。●次の様な場合には保証期間内でも保証の対象外となりますのでご注意ください。1.誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、異常電圧による故障及び損傷、他の機器から受けた障害。2.火災、地震、落雷、その他の天変地異などによる故障及び損傷。3.ご使用中に生じる外観上の変化。●本製品の故障やその使用によって生じた、調節・間接の損害については当方はその責任を負わないものとします。この点について同意頂けない場合は、ただちに返品・返金の手続きをお願いします。●故障と思われる場合は、使用状況、故障状況をまず販売店にご報告、ご相談ください。

株式会社テックスイージー TEXeg CO., LTD.

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-3-28

URL <https://texeg.co.jp>

MAIL [info-texy@texeg.co.jp](mailto:info-texy@texeg.co.jp)